


四套包摆放方式

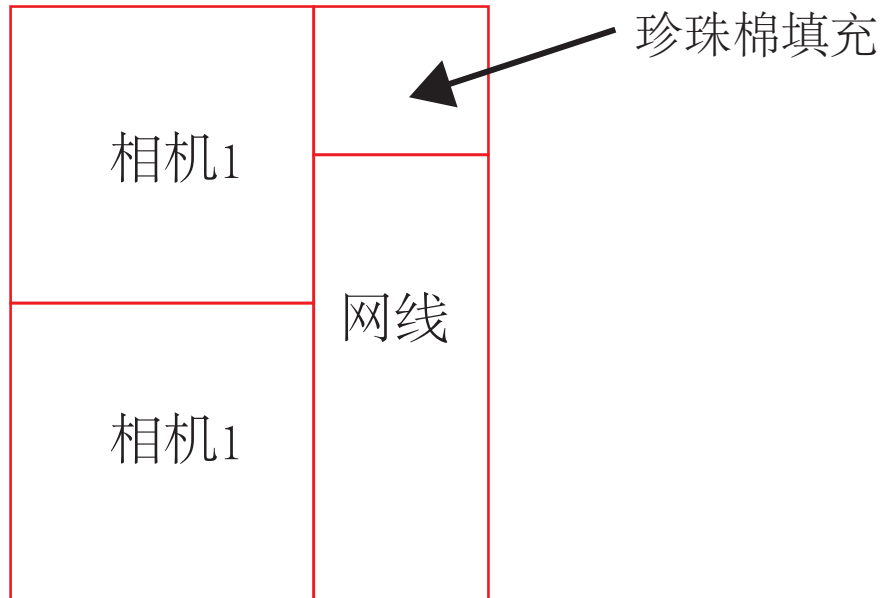

相机平放进去（两层），
网线放在单品相机盒侧边