




Installatie

Aansluiting

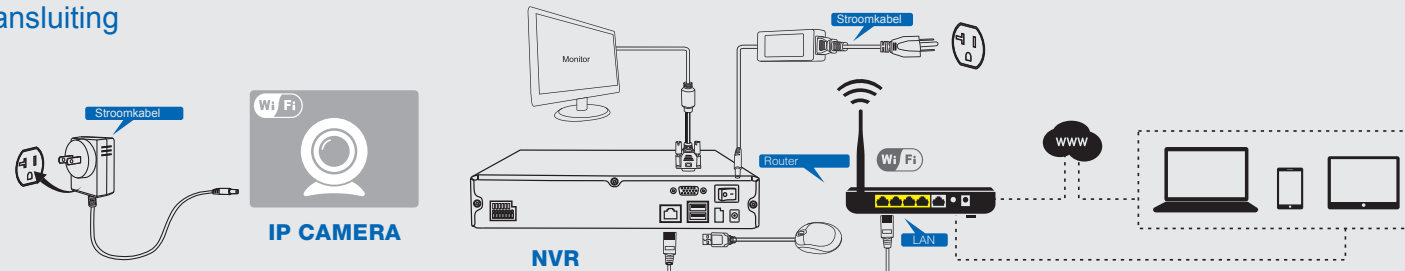

De IP-camera's moeten eerst worden verbonden met de router door middel van de bijgeleverde netwerkkabels.

Opmerking

Controleer vooraf of de DHCP en UPNP functies op de router aanstaat voordat u de camera gaat verbinden

Live beelden bekijken via een iOS apparaat

iOS versie 4.3 of hoger is een vereiste.




Opmerking

Je telefoon moet met hetzelfde netwerk zijn verbonden als de router.

1

Download en installeer de Zmodo Zsight app uit de Apple App Store. Open de app. U komt dan automatisch in het venster 'List'.

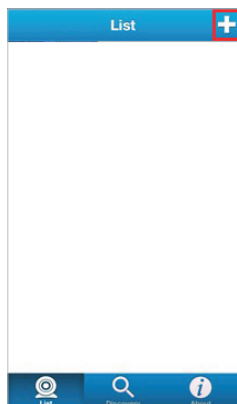


2

Klik **+** om 'Add Device' te openen. Tik op de QR code en scan daarna de QR code die op de NVR zit met je smartphone of tablet.




3

Gebruik daarna het wachtwoord '111111' en klik op 'Done'.

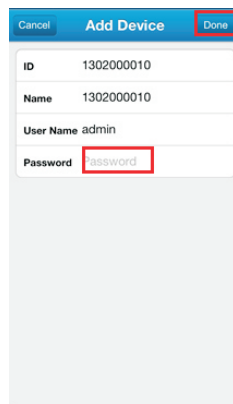

4

Ga terug naar 'List' en klik op één van de camera's. U kunt nu live beelden bekijken.

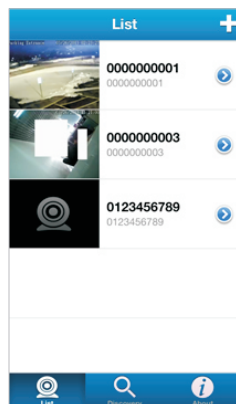

Live beelden bekijken via een Android apparaat

Android versie 2.3 of hoger is een vereiste.



Opmerking

Je telefoon moet met hetzelfde netwerk zijn verbonden als de router.


1

Download en installeer de Zmodo Zsight app uit de Google Play Store. Open de app. U komt dan automatisch in het venster 'Device List'.




2

Klik **+** om 'Add Device' te openen. Klik op 'Scan QR code' en scan daarna de QR code op de NVR met je smartphone of tablet.

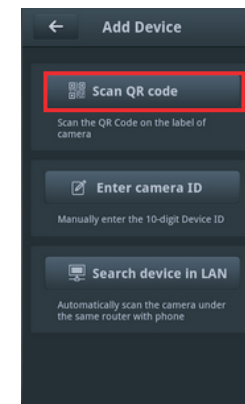


3

Gebruik daarna het wachtwoord '111111' en klik op 'submit'.

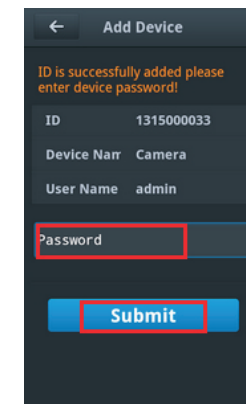

4


Ga terug naar de 'Device List'. U kunt nu live videobeelden bekijken.

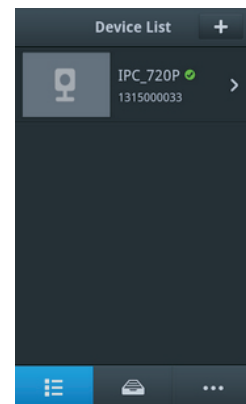

Live beelden bekijken via de monitor.


1

Voer het wachtwoord '111111' in en druk op 'ok'.

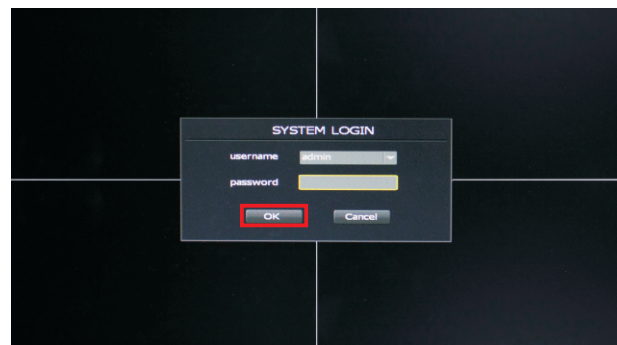


2

Klik daarna in het scherm op de rechtermuisknop en kies voor de optie 'Add IPC' om de 'IP Camera Config' pagina te openen.

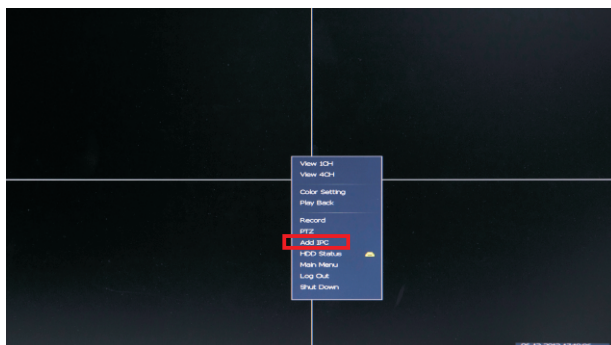

3

Klik op 'One Step to Add' om het systeem automatisch de camera's te laten zoeken. Het systeem voegt nu automatische alle camera's toe.

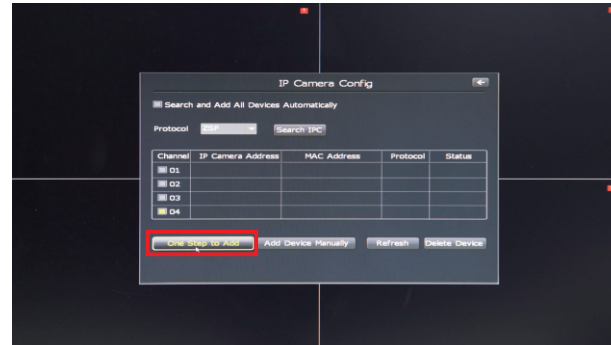

4

Na ongeveer 5 à 10 seconden zullen de beelden verschijnen.





Live beelden bekijken via Internet Explorer


1

Ga naar <http://www.zmodo.com/support-software/> om het 'IPCSearch' programma te downloaden en te installeren op de computer. Klik op 'Refresh'. De IP camera's en NVR zullen nu in de lijst verschijnen als ze succesvol zijn verbonden met dezelfde router als de computer.

Device Type	IP	Gateway	Sub mask	MAC	Version	Video number	Audio number	Alarm input	Alarm output	Intercom
2P-RTD-5	192.168.1.112	192.168.1.1	255.255.255.0	04-5c-06-d4-3e-00	V5.0.0.1	1	0	0	0	N
2P-RTD-5	192.168.1.111	192.168.1.1	255.255.255.0	04-5c-06-8d-ea-00	V5.0.0.1	1	0	0	0	N
2P-RTD-5	192.168.1.110	192.168.1.1	255.255.255.0	04-5c-06-22-00-00	V5.0.0.1	1	0	0	0	N
2P-RTD-5	192.168.1.111	192.168.1.1	255.255.255.0	04-5c-06-06-14-00	V5.0.0.9	1	0	0	0	N
NVR_20P	192.168.1.100	192.168.1.1	255.255.255.0	04-00-00-00-00-00	V4.0.0.1	4	0	4	1	N


2

Klik dubbel op het IP adres van de NVR in de IPCSearch. Log in met gebruikersnaam 'admin' en het wachtwoord '111111' en selecteer de juiste taal. Klik daarna op 'OK'.

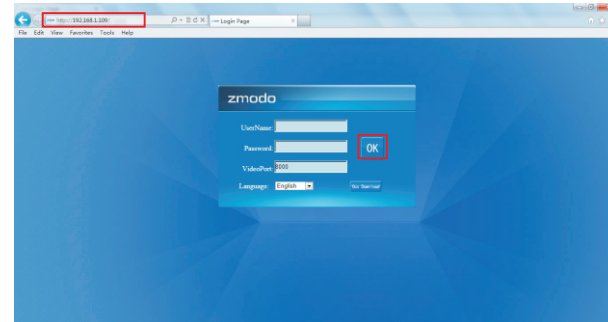


3

Volg de Internet Explorer veiligheidsinstructies op en klik daarna op 'toestaan' als daar om gevraagd wordt.

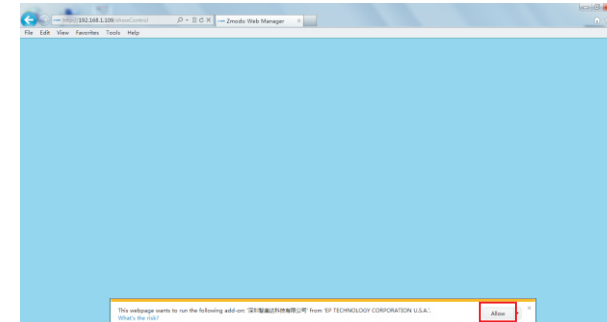

4

Na ongeveer 30 seconden verschijnt het volgende scherm. Dubbel klik op een camera om de beelden live te kunnen bekijken.

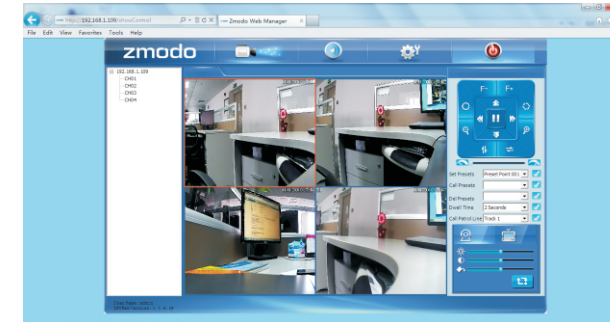


Live beelden bekijken via de PC Zviewer

Installeer de Zviewer Windows software via de website <http://www.zmodo.com/support-software/>.

Zoeken via LAN


1

Opmerking De NVR en de PC moeten bij het zelfde netwerk verbonden zijn. Start de Zviewer op voor de PC en log in met gebruikersnaam 'admin' en wachtwoord '111111'.

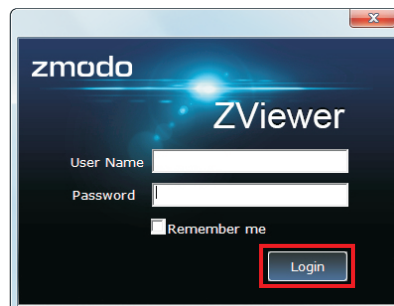


2

De eerste keer zal Zviewer automatisch 'Nieuwe Device Add Wizard' opstarten. Selecteer 'Local Web Search' en klik 'next'.

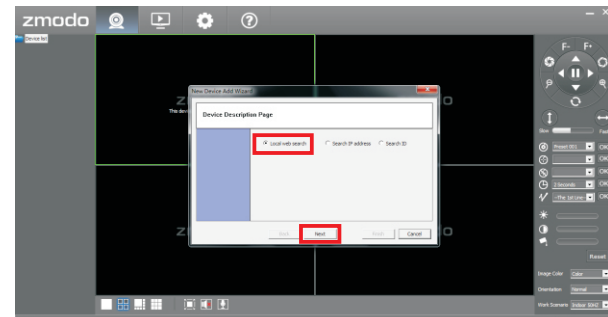


3

Het systeem zal automatisch de Camera's vinden. Klik daarna op 'Add All' om de camera's toe te voegen.

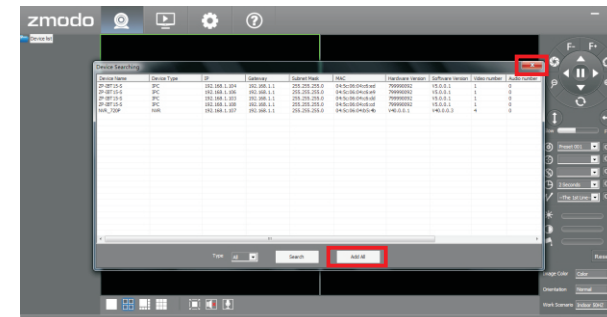

4

De beelden kunnen nu live bekeken worden via de computer.

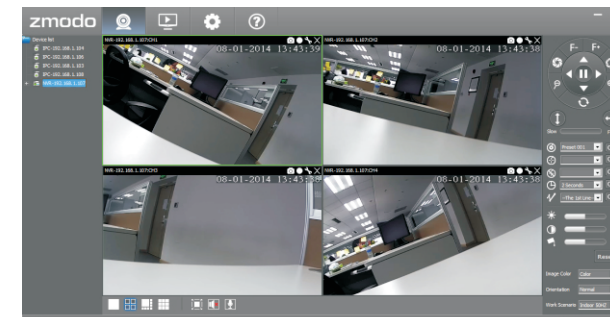

Remote connection by adding NVR's ID


1

Opmerking NVR en internet moeten verbonden zijn. Start de Zviewer op voor de PC en log in met gebruikersnaam 'admin' en wachtwoord '111111'.




2

De eerste keer zal Zviewer automatisch 'Nieuwe Device Add Wizard' opstarten. Selecteer 'Search ID' en vul het 10 cijferige ID nummer in en klik 'next'.

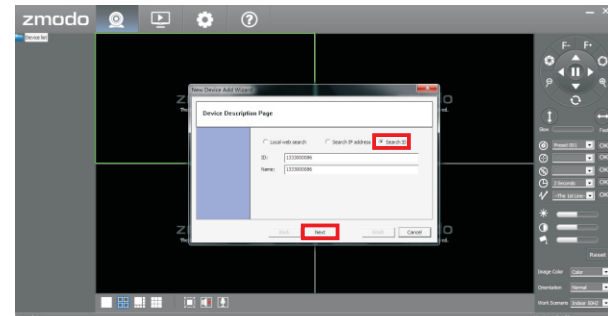


3

Het systeem zal automatisch de 4 camera's herkennen. Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 'Finisish'.

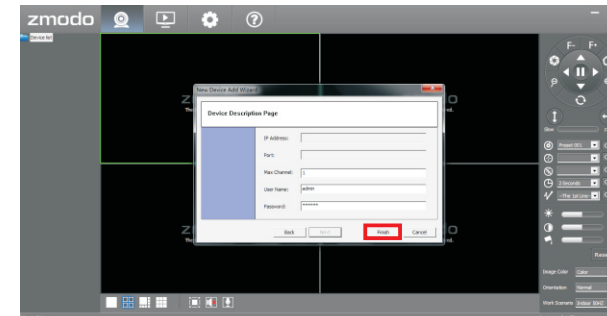

4

De beelden kunnen nu live bekeken worden via de computer.

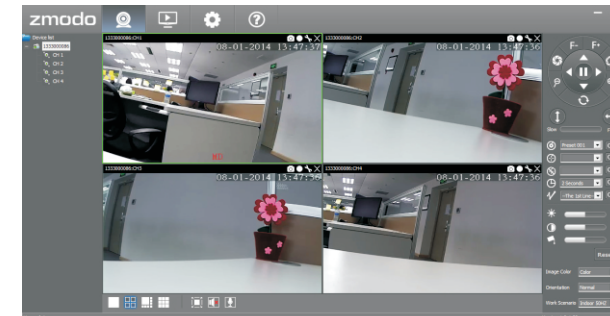

Technische Support

Veelgestelde vragen

1

Niet mogelijk om de IP camera te benaderen via 3G of internet. Controleer of de hotspot van de router aanstaat. Zorg dat UPNP functie is ingeschakeld op de router.

2

Camera maakt geen verbinding met internet na een succesvolle installatie.

Haal de camera even van de stroom- en de netwerkkabel af. Wacht dan 10 seconden en sluit de camera weer aan. De WiFi functie start zichzelf nu opnieuw op.



Neem contact met ons op

Telefoon

078 641 641 0

Gratis

Technische support

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 09:00 t/m 17:00