

Installatie


Gefeliciteerd met uw aankoop!

Deze handleiding zal u helpen snel en gemakkelijk uw systeem aan te sluiten. Voor complete instructies, handleidingen en videos bekijkt u de site <http://kb.zmodo.com> en voor support <http://www.zmodo.com/support-software/>.

Aansluiten van het systeem

Bekijk onderstaande instructies en het aansluitschema:

1. Verbind de IP camera met de NVR door middel van de bijgeleverde PoE kabels.
2. Verbind het beeldscherm met de VGA poort op de NVR.
3. Verbind de NVR met een stopcontact via de stroomkabel.
4. Verbind de muis met de USB poort op de NVR.
5. Verbind de NVR met de router door middel van de bijgeleverde kabel.

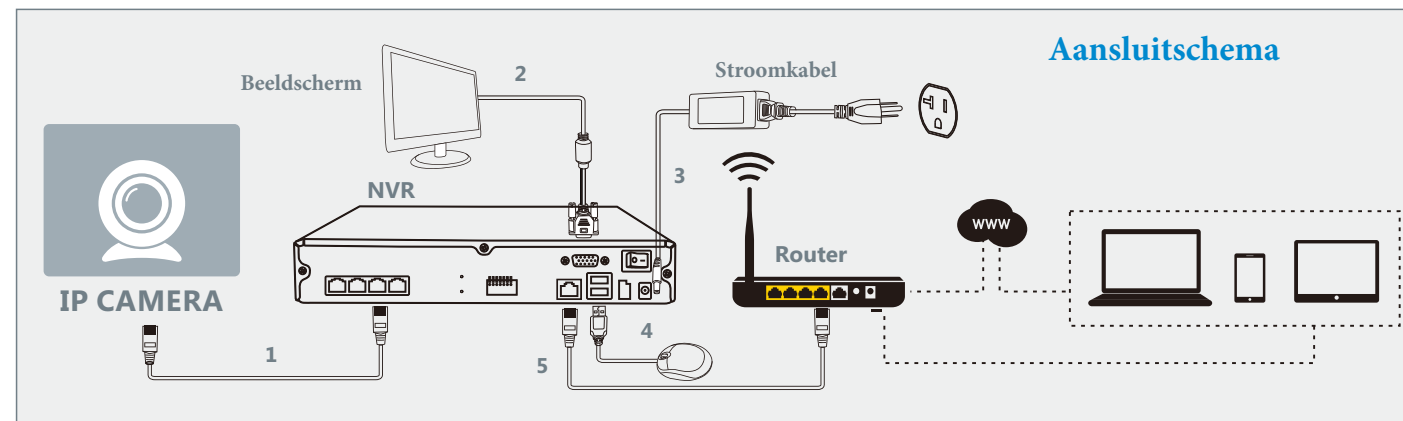


Instellen van de NVR

Zodra de installatie stappen hierboven zijn gelukt, helpen de onderstaande instructies je door de instellingen van de NVR.

NVR inschakelen en inloggen.

Aan de achterkant van de NVR zit een schakelaar om de NVR aan te zetten. Daarna kunt u inloggen met de gebruikersnaam 'admin' en het wachtwoord '111111'. Wacht na het inloggen zo'n 3 tot 5 minuten. De NVR zal de camera's automatisch toevoegen.

Er zullen nu 4 schermen verschijnen van de 4 camera's. Als dit niet werkt, bekijk dan de 'veelgestelde vragen' op de andere kant van deze handleiding.

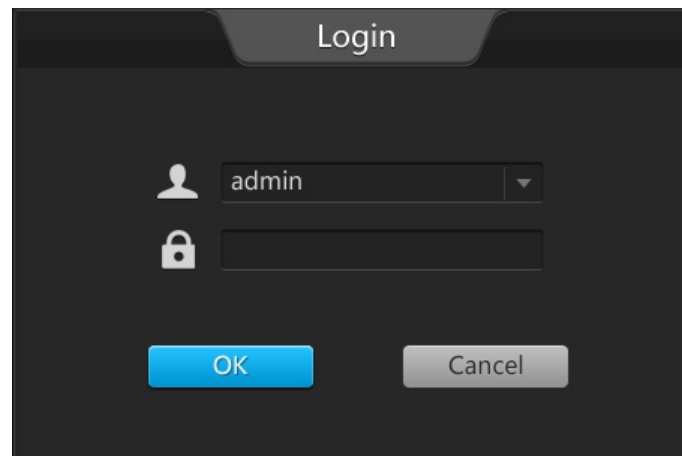

Live beelden bekijken via:



Instellen van de applicatie

Om de camera te beheren, waar ook ter wereld, heeft u de applicatie nodig. Hiervoor heeft u een smartphone of tablet met iOS versie 4.3 of hoger, of Android versie 2.3 of hoger.

Complementeer de volgende stappen voor de installatie van de app.

1. Verbind de smartphone/tablet met hetzelfde netwerk als de IP camera.

2. Download en open de Zsight app op je smartphone/tablet.

Android/iOS Scan de QR code hieronder of zoek de app in de Google Play store of Apple App Store.



Download >>



Zsight

3. Open de app en kies voor "Scan QR code". De QR code en wachtwoord van de camera staan onderop de IP Camera. Zodra dit is gelukt kunt u live beelden bekijken.



Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen.

1. De NVR herkent de verkeerde camera's.

Het kan zijn dat de NVR andere camera's op je netwerk. Verwijder handmatig de camera's bij het **Add Device** menu. gebruik de "Search and Add All Devices Automatically" functie en wacht 3 tot 5 minuten totdat de NVR de camera's heeft toegevoegd.

2. Geen toegang tot de NVR

Zorg dat de hotspot van de router aanstaat en de UPNP is ingeschakeld. Als het niet werkt, reset dan de NVR door op de knop aan de achterkant te drukken. Volg daarna nogmaals deze handleiding.



Neem contact op met ons.

Telefoon

078 641 641 0

Gratis

Heeft u toch nog problemen met de installatie. Neem dan contact op met onze technische dienst.

Technische support

Bereikbaar : van maandag tot vrijdag van 09:00 t/m 17:00.