




PoE IP Camera
Quick Start Guide


ēpine

Camera Connectie Diagram

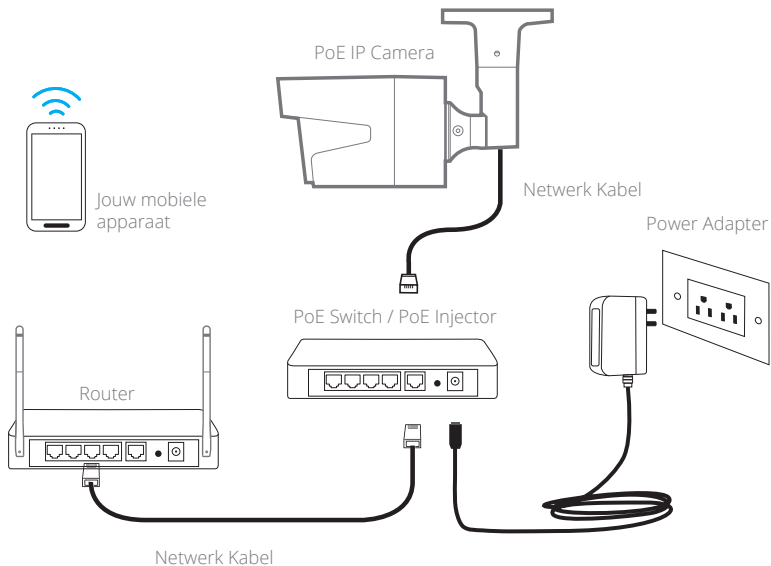

Sluit de camera voor de eerste installatie aan op de LAN-poort van uw router met een Ethernet kabel en voer vervolgens de stappen in deze handleiding uit om uw camera in te stellen. Zorg ervoor dat uw camera en uw mobiele apparaten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

01.
De camera
toevoegen
aan uw
smartphone

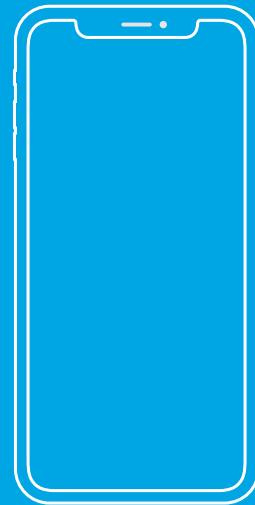

Installeer de Reolink App


Er zijn twee manieren waarop u de Reolink app kunt vinden:

1. Zoek "Reolink" in de App Store (voor iOS), of Google Play (voor Android), download en installeer de app.

2. Scan onderstaande QR-code en download en installeer de app.



Voeg het apparaat toe

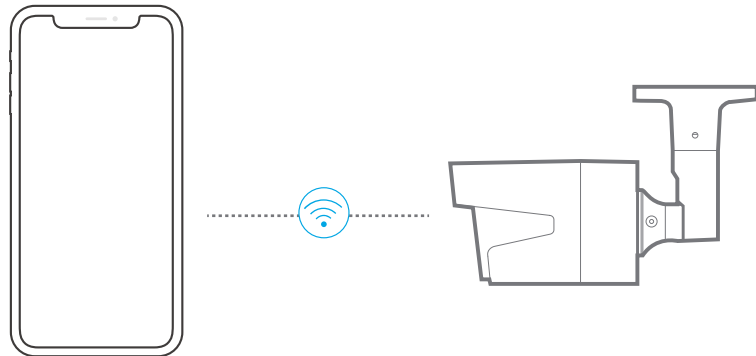


1 LAN (Local Area Network)

De camera zal automatisch worden toegevoegd.


2 WAN (Wide Area Network)

U moet de camera toevoegen door de QR-code op de camera te scannen of door het UID-nummer handmatig in te voeren.


1 In LAN

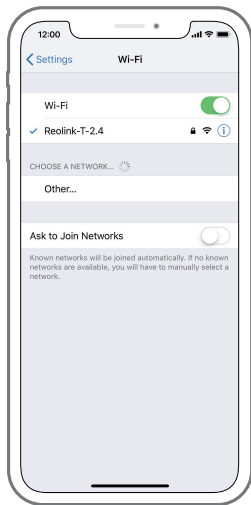

1. Verbind uw smartphone met het WiFi netwerk van uw router.

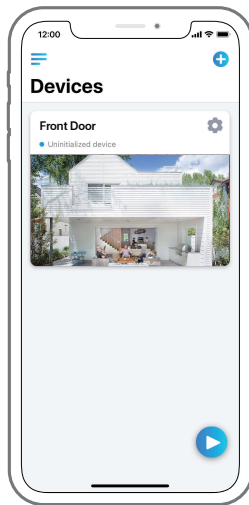

2. Start de Reolink app. De camera wordt automatisch weergegeven in de cameralist in LAN.

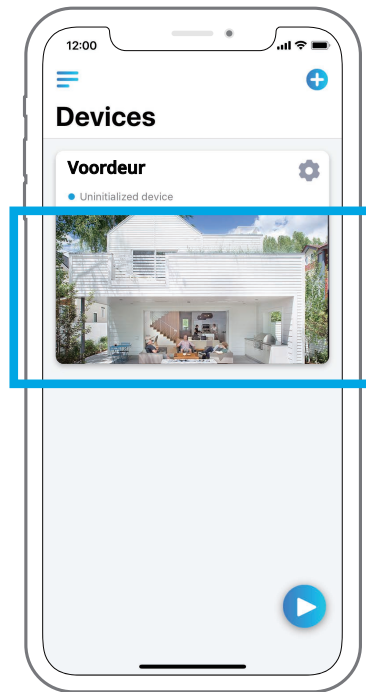

3. Tik op het scherm om de tijd te synchroniseren en uw wachtwoord aan te maken.
4. Start liveweergave of ga naar "Apparaatinstellingen" voor meer configuraties.



2 In WAN



1. Klik op '+' in de rechterbovenhoek.



2. Scan de QR-code op de camera en tik op "Inloggen". (Er is geen wachtwoord ingesteld in de fabrieksinstellingen.)

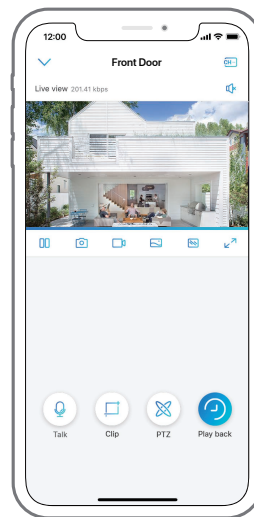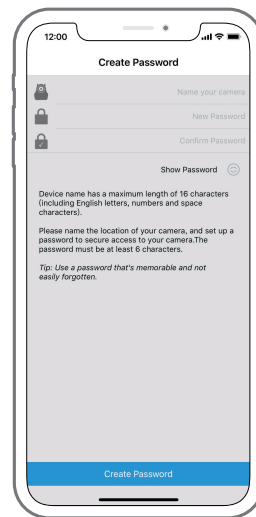

3. Geef uw camera een naam, maak een wachtwoord aan en start de liveweergave.



Dit pictogram wordt alleen weergegeven als de camera tweeweg audio ondersteunt.




Dit pictogram wordt alleen weergegeven als de camera pan & tilt (zoom) ondersteunt.

02.

Toegang
tot de
camera via
uw PC


Installeer Reolink Client

Download de Client Software van de CD-ROM (indien meegeleverd) of download deze van onze website op de [Reolink Supportpagina > Handleidingen en software](#).

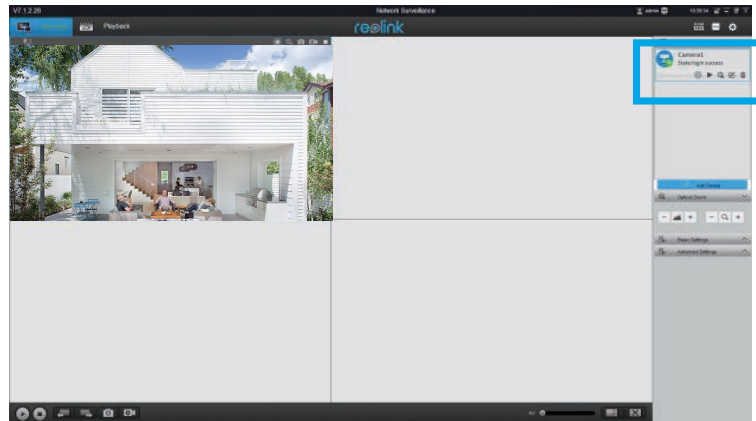


Start Live Weergave

Start de Reolink Client software op de pc. Standaard doorzoekt de software automatisch de camera's in uw LAN-netwerk en geeft deze weer in de "Apparatenlijst" in het menu aan de rechterkant. Klik op de knop "Start" en u kunt de live streaming nu bekijken..

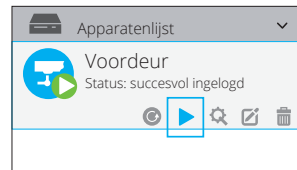

Voeg het apparaat toe

U kunt ook de camera handmatig aan de Client software toevoegen. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

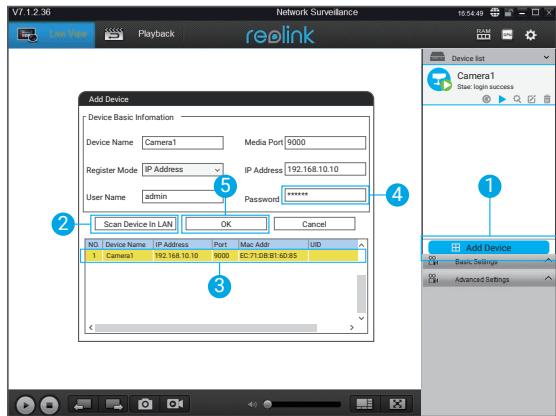

1. Klik op "Apparaat toevoegen" in het menu aan de rechterzijde.
2. Klik "Scan Device in LAN".
3. Dubbelklik op de camera die u wilt toevoegen. De informatie wordt automatisch ingevuld.
4. Voer het wachtwoord voor de camera in. Er is geen standaard wachtwoord ingesteld (u hoeft dus niets in te vullen). Als u het wachtwoord hebt gemaakt in de Reolink-app, moet u dit wachtwoord gebruiken om u aan te melden.
5. Klik op "OK" om in te loggen.