


# epine

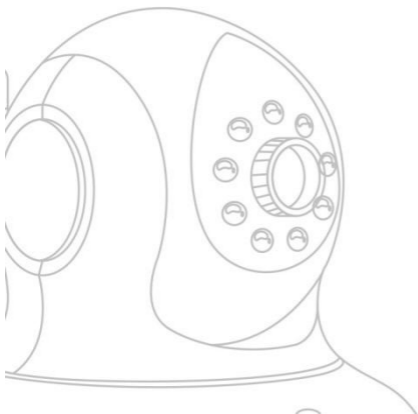

## 1 Het aansluiten van de camera

Sluit de stekker van de adapter aan op de camera en stop de 220V stekker aan de andere kant van de adapter in het stopcontact.



**LET OP**

Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroom adapter. Andere adapters of aanpassingen kunnen schade toebrengen aan de elektronica van de camera.

## 2

### Het downloaden van de software

- Download de software op [http://www.epine.info/EP/PNP/app\\_oem1.exe](http://www.epine.info/EP/PNP/app_oem1.exe)
- Scan de onderstaande QR code om de apps te downloaden.

Android



IOS



## Het aanmaken van een account

- Voor Android/iOS apparaten en cloudsoftware op de PC: voer een willekeurige gebruikersnaam en wachtwoord in.  
(max 6 tekens(cijfers/letters))



LET OP: geen speciale tekens hoofdletters en/of spaties gebruiken.

< Register

Please input your email address

Please enter the password

Show password

Register and save

< Login

Please enter your account

Please enter your password

Login

Forgot password

Quick register

Use a third-party account login

QQ Login


Sina Weibo

### ③ One key WiFi configuratie

Klik "+", om naar de 'device management'-interface te gaan.

- Kies 'One key WiFi configuration' om de camera te pairen.



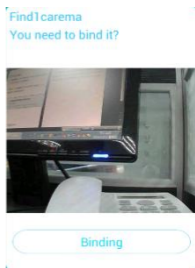







( Houd uw mobiele telefoon dicht bij de camera. De camera zal een geluid produceren als deze succesvol is gepaird)



- Klik "Bind" nadat het pairen succesvol is verlopen. ( Als u de camera wilt toevoegen in uw LAN netwerk, verbind dan eerst de telefoon op uw WiFi. Als u in een WAN werkt kunt u de UID code ook handmatig invoeren) U kunt daarna de beelden van uw camera bekijken.

Let op: Als de camera niet op deze manier kan worden aangesloten via WiFi, sluit dan de camera via een netwerkkabel aan op de router en zoek de camera in het LAN en voeg de camera daarna toe.

- **Video interface description**

 Horizontal cruise	 Vertical cruise
 Preset position	 Full screen
 Listen unable	 Enable listen
 Talk unable	 Enable talk
 Snapshot, can browse picture in history.	
 Recording, can view video in history.	

Via 'Device management' kan het—alarm, storage, password, upgrade ect, maar ook zaken zoals de beeldkwaliteit, zoals helderheid, contrast,

horizontaal spiegelen, verticaal spiegelen, IR aan/uit,  
ect worden geconfigureerd.

## Bijzondere instellingen

- Verwijderen van de camera: klik op 'device management', selecteer de camera, veeg naar links, klik op 'delete'.
- Reset naar fabrieksinstellingen: Houd de 'reset' knop (at the back of the camera) 15 seconden lang ingedrukt om de camera te resetten naar fabrieksinstellingen.



LET OP

Indien u de camera instellingen reset gaan alle door u ingevoerde instellingen verloren en zullen deze opnieuw moeten worden aangemaakt.

- Beelden terugkijken: klik op 'history records' om de lokaal opgeslagen beelden en SD-kaart beelden terug te kunnen kijken.



- Upgraden: Ga naar 'device management', selecteer de camera en Klik op 'Firmware'.
- De camera bekijken via de PC cloud software.  
Als u de camera wilt bekijken via een PC, maak dan gebruik van de client cloud software voor PC.  
U kunt de PC client software downloaden via onderstaande link:

[http://www.epine.info/EP/PNP/app\\_oem1.exe](http://www.epine.info/EP/PNP/app_oem1.exe)

## **Garantie en contactgegevens**

Voor de garantie voorwaarden verwijzen wij u naar:

<http://www.epine-camerashop.nl/over-ons/klanten-service-van-epine-camerashop/garantie/>

Voor vragen kunt u terecht bij onze klantenservice:

<http://www.epine-camerashop.nl/over-ons/klanten-service-van-epine-camerashop/>

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur. De klantenservice is tot 21:00 uur bereikbaar.

078 - 6416410

The logo for 'epine' features the word in a lowercase, sans-serif font. The letters are a vibrant green color with a subtle gradient and a slight drop shadow, giving them a three-dimensional appearance. The 'e' is the largest and most prominent letter, followed by 'p', 'i', 'n', and 'e' in descending order of size.